



# Подключение драйвера к 1С


Откройте раздел Администрирование, пункт «Подключаемое оборудование».

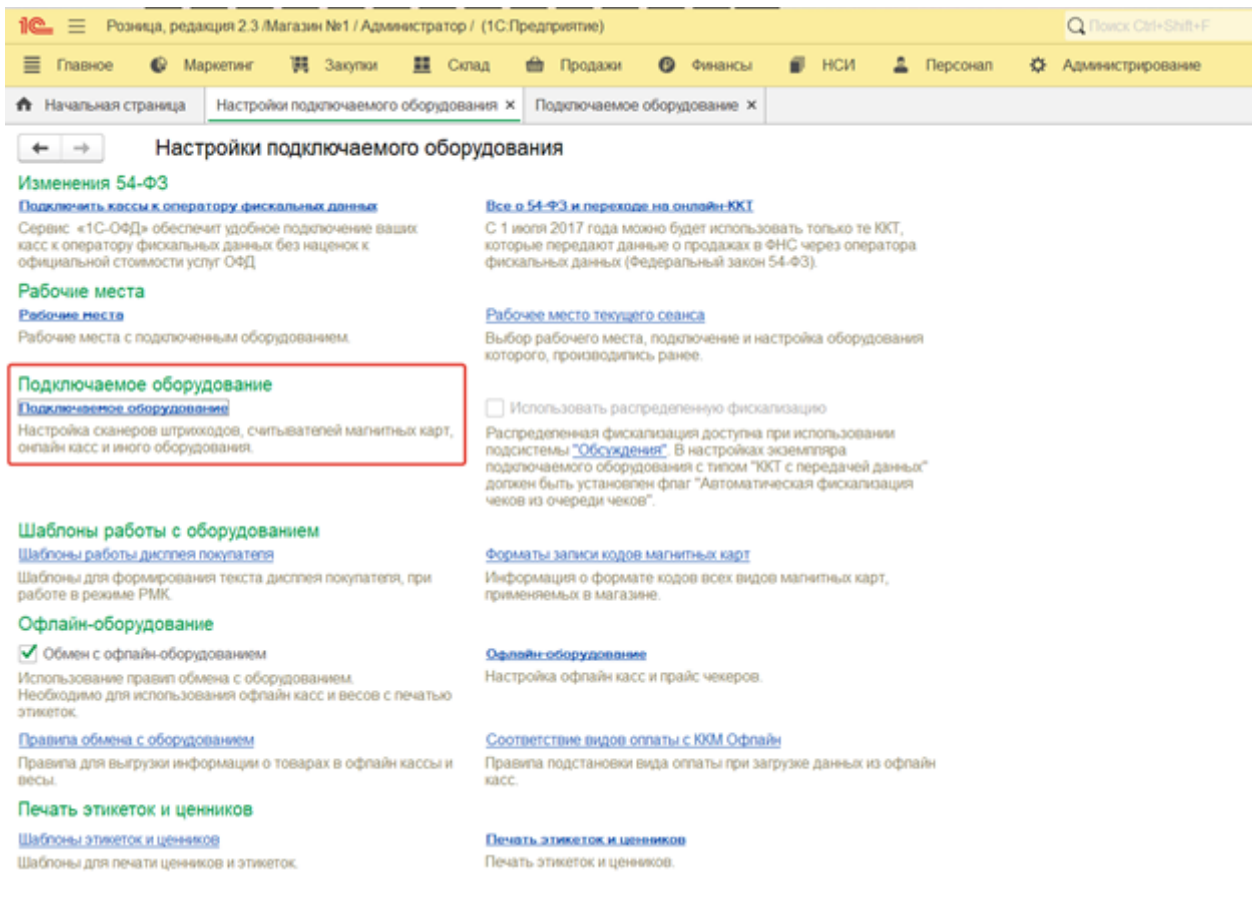

Откроется форма «Подключаемое оборудование».

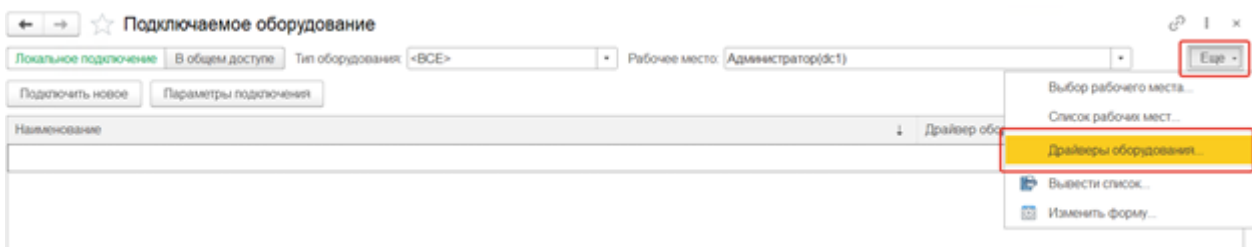


Нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт «Драйверы оборудования».

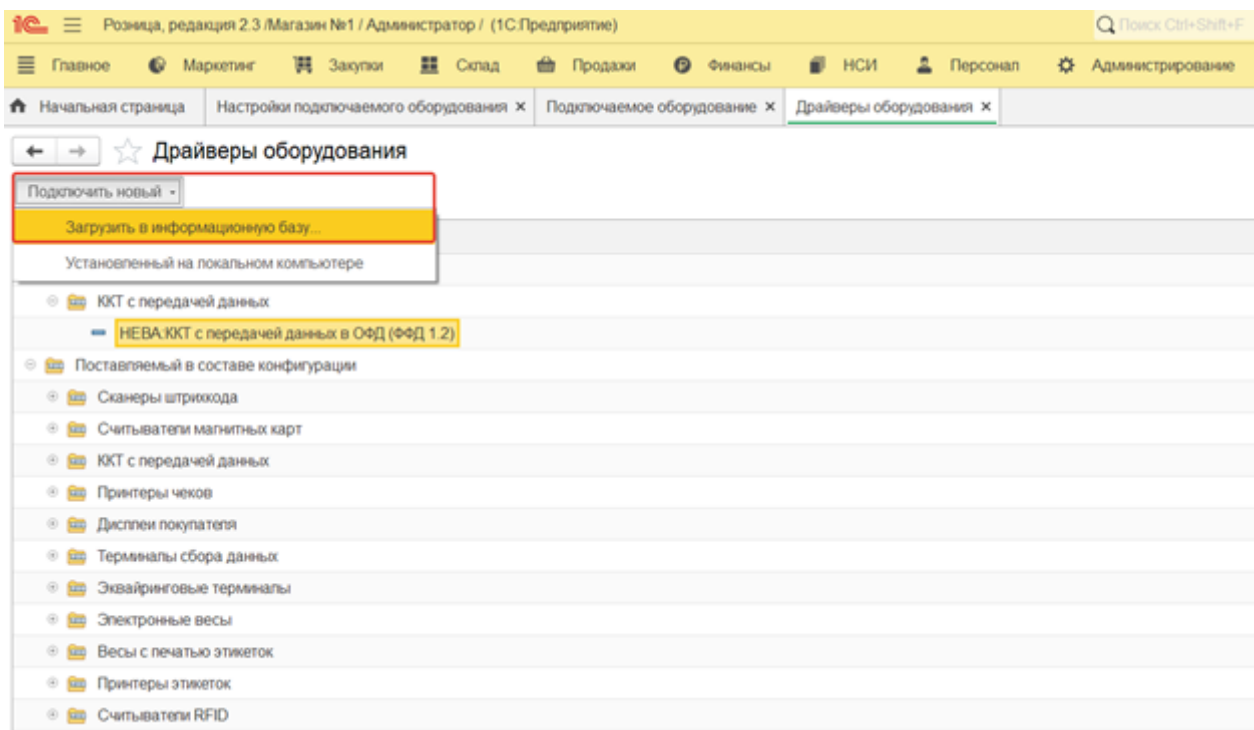

Нажмите кнопку «Подключить новый» и выберите пункт «Загрузить в информационную базу».

На «Предупреждение безопасности» о подключении внешней компоненты нажмите кнопку «Продолжить».

Откроется окно Проводника для выбора пути к файлу с драйвером.

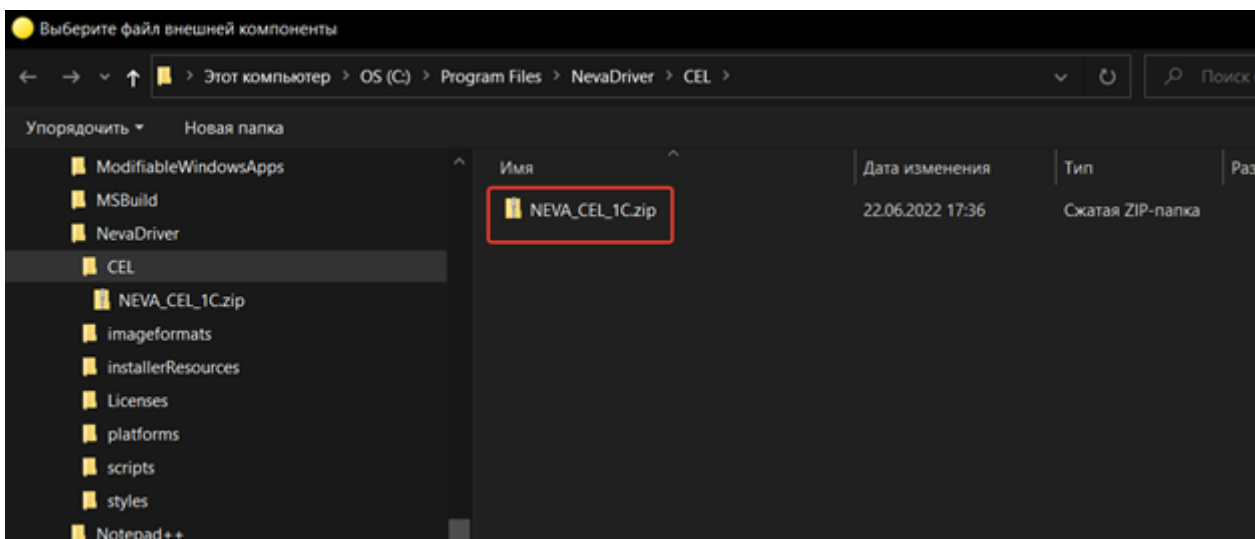

Перейдите в каталог NevaDriver в папку CEL и выберите файл NEVA\_CEL\_1C.zip

Откроется форма загрузки внешней компоненты.

☆ Внешняя компонента (создание) \*

Записать и закрыть Обновить из файла... Обновить с Портала 1С:ИТС Еще ?

Идентификатор:   
Внутренний идентификатор объекта внешней компоненты.

Версия:

Наименование:  ?

Используется  Отключена  Обновлять с Портала 1С:ИТС ?

[Поддерживаемые клиентские приложения](#)

Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Проконтролируйте, что драйвер установился без ошибок.

☆ НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) (Драй... ⌵ ⌵ ⌵

Записать и закрыть X Закрыть Обновить...

Тип оборудования:

Наименование:

Идентификатор объекта:

Способ подключения:

Версия драйвера:

Текущий статус:

Установленная версия:

Лог драйвера:  🔍 📄  
Логирование операций драйвера включено

Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Перейдите в раздел «Подключаемое оборудование».

← → ☆ Подключаемое оборудование

Локальное подключение В общем доступе Тип оборудования: <ВСЕ> Рабочее место: Администратор(DESKTOP-KBF350Q)

Подключить новое **Параметры подключения**

Наименование	Драйвер оборудования
ККТ с передачей данных	
НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) / на Администратор(DESKTOP-KBF350Q)	НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)

Установите курсор на строку «НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)» и нажмите на кнопку «Параметры подключения».

Откроется окно настройки параметров подключения к оборудованию.

**Оборудование: 'НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФ...**    :    □    ×

Записать и закрыть    **Тест подключения**

**Информация**

Драйвер: Установлен    Версия: 1.2.24

Наименование: Драйвер ККТ НЕВА

Описание: Драйвер ККТ НЕВА

**Устройство**

Модель: НЕВА-03-Ф

Пароль пользователя по умолчанию:

**Параметры подключения к ККТ**

Канал связи: TCP/IP

Порт: COM3

Скорость: 115200 бод

IP-адрес: 192.168.1.72

IP-порт: 5 005

Канал ОФД: Автоматически

---

**Сообщения:**    ×

— Тест успешно выполнен. НЕВА-03-Ф, №109322908746, версия: 1.2.23, ФИСК

Если вы подключаете ККТ через Ethernet, необходимо выбрать канал связи TCP/IP, указать настроенный в ФР IP-адрес и IP-порт 5005.

Нажмите кнопку «Тест подключения» и убедитесь, что тест пройден успешно, отобразится заводской номер ККТ и версия ПО.

#### ⓘ Внимание

В случае возникновения ошибок в работе ККТ или драйвера 1С обратитесь в службу технической поддержки. Для эффективного решения возникшей проблемы обязательно предоставьте технической поддержке лог-файлы.

ⓘ Примечание

Лог-файлы расположены по адресу `C:\Users\имя\AppData\Roaming\Neva\logs`