



1. Установка драйвера под ОС Windows


В комплект Драйвера ККТ входит «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ККТ. Перед установкой теста драйвера ККТ необходимо на ПК сохранить инсталлятор «NevaDriver_x64.exe» или «NevaDriver_x86.exe». Затем перейти к папке, в которую сохранен файл-инсталлятор и запустить установку драйвера ККТ.

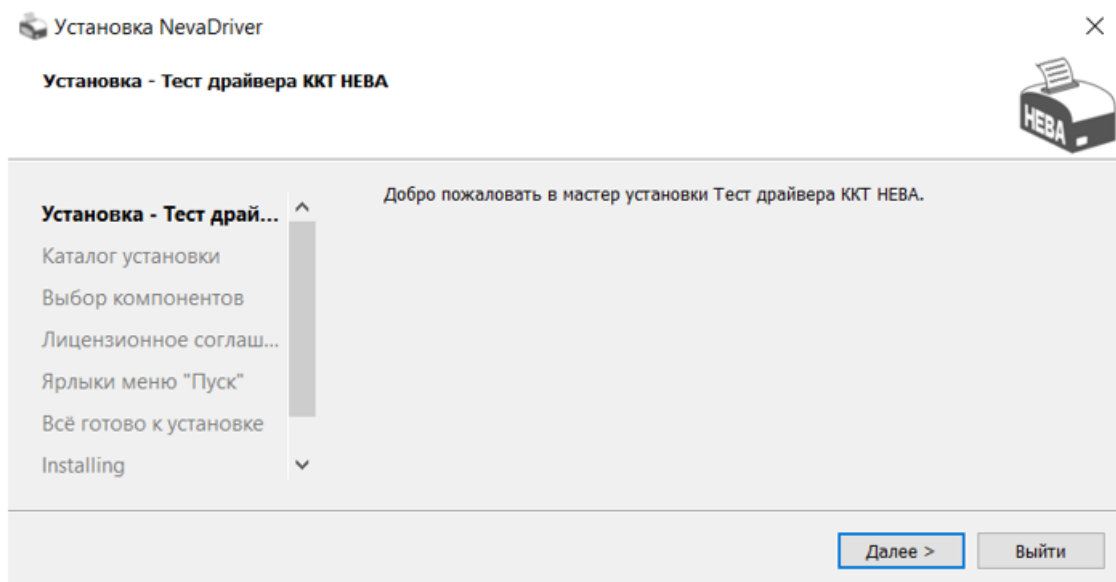


Выберите путь установки драйвера. Если драйвер был установлен ранее, то будет показано предупреждение о удалении имеющихся файлов и записи новых.

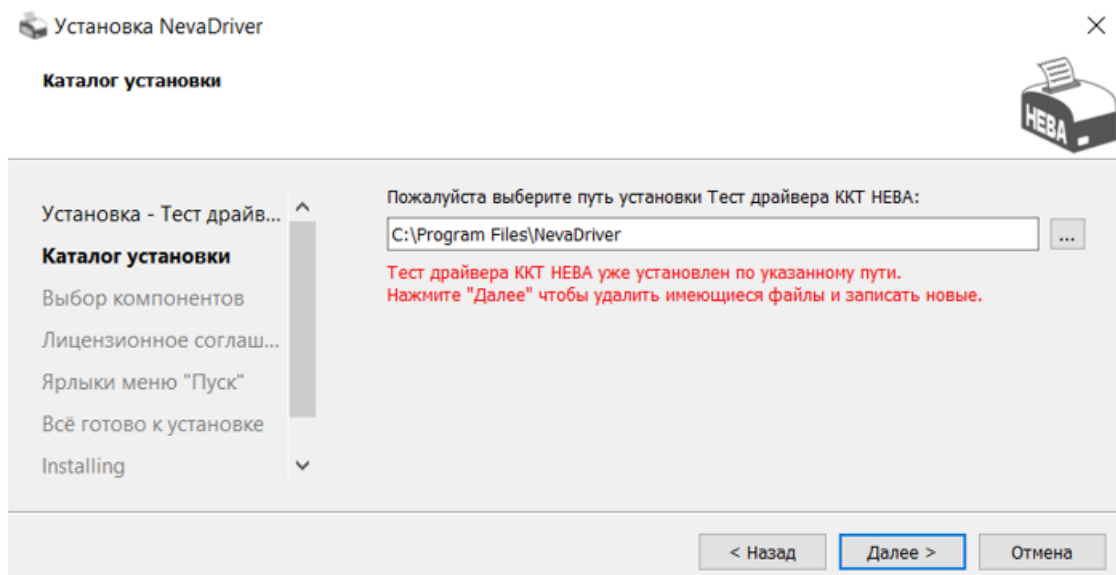

Выберите компоненты драйвера для установки. Если компонент Microsoft Visual C++ Redistributable уже был установлен ранее, галку можно отключить.

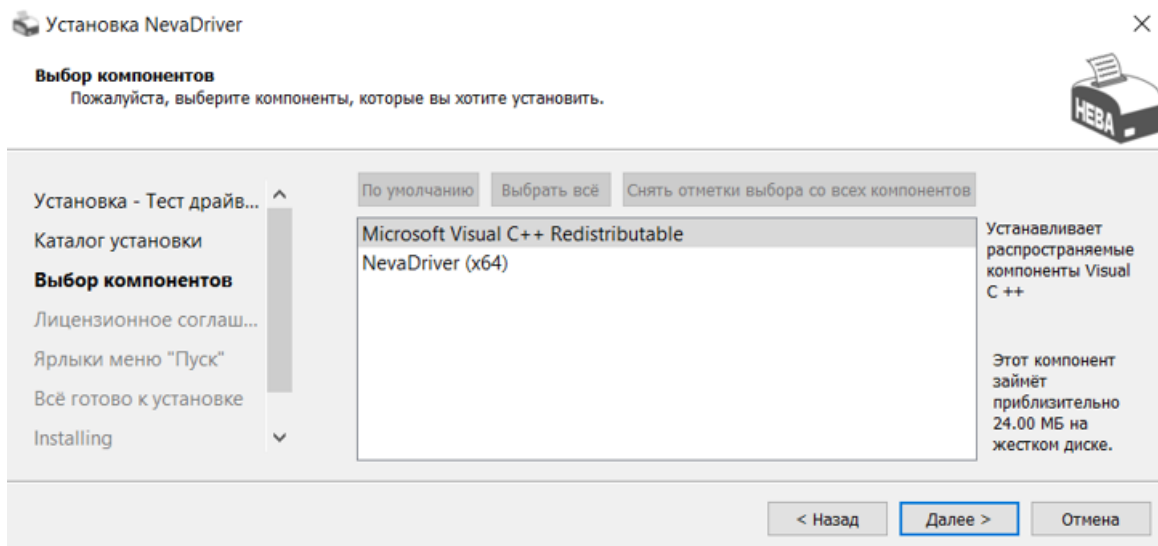


Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и подтвердите свое согласие с ним.

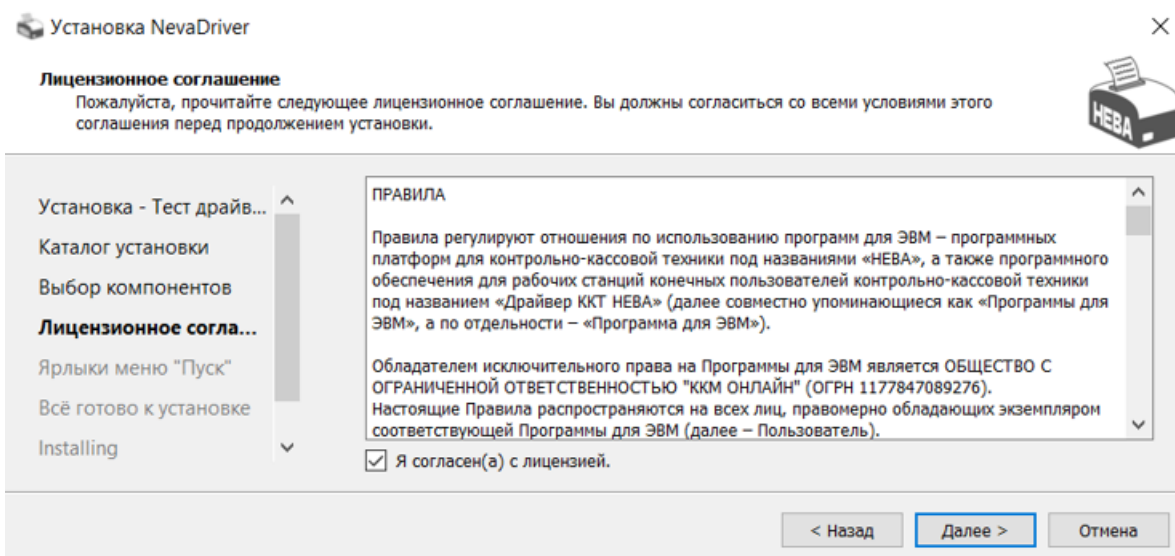


Выберите папку в меню "Пуск" для размещения ярлыков программы. Чтобы создать новую папку, введите её имя.

Ярлыки меню "Пуск"

Выберите папку в меню «Пуск» для размещения ярлыков программы. Чтобы создать новую папку, введите её имя.

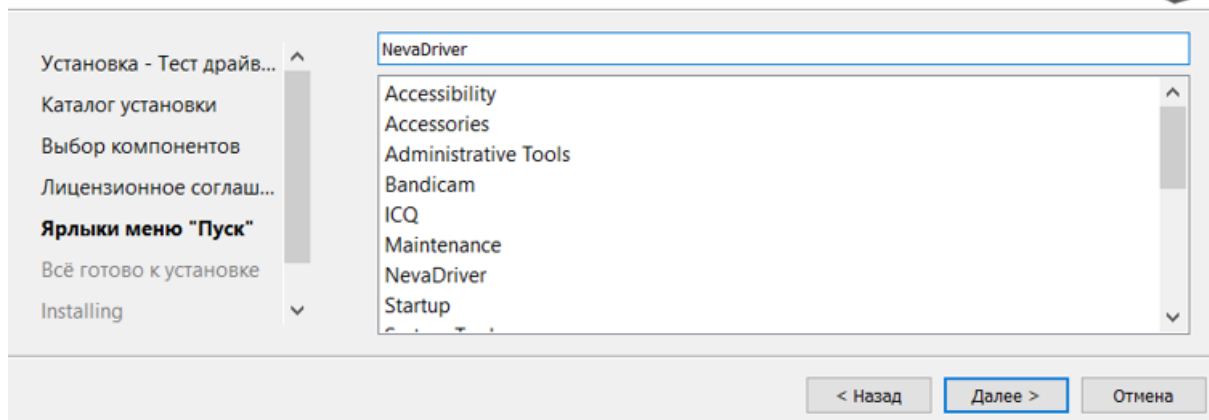

Для начала процесса установки нажмите кнопку "Установить".

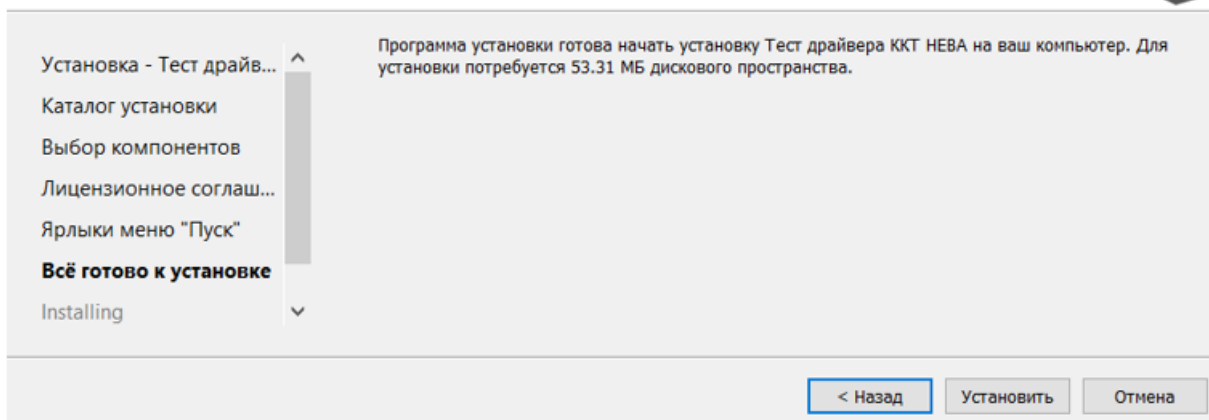Всё готово к установке

После окончания процесса установки нажмите кнопку "Завершить" и запустите программу "Тест драйвера".

Завершение установки Тест драйвера ККТ НЕВА



Каталог установки ^

Выбор компонентов

Лицензионное соглаш...

Ярлыки меню "Пуск"

Всё готово к установке

Installing

Finished v

Нажмите «Завершить» для выхода из мастера Тест драйвера ККТ НЕВА.

Запустить программу - Тест драйвера ККТ НЕВА

Завершить