

Обновление ДККТ в 1С

Сохраните на ПК инсталлятор «NevaDriver_x64.exe» или «NevaDriver_x86.exe» с новой версией драйвера. Затем перейдите к папке, в которую сохранен файл-инсталлятор и запустите установку новой версии драйвера ККТ.


! Примечание

Перед установкой новой версии деинсталлировать предыдущую версию ДККТ не нужно.


После успешной установки драйвера запустите 1С. Откройте раздел Администрирование, пункт «Подключаемое оборудование».

Нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт «Драйверы оборудования».

Выделите строку «НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2)» и двойным щелчком мышки раскройте форму подключения драйвера.

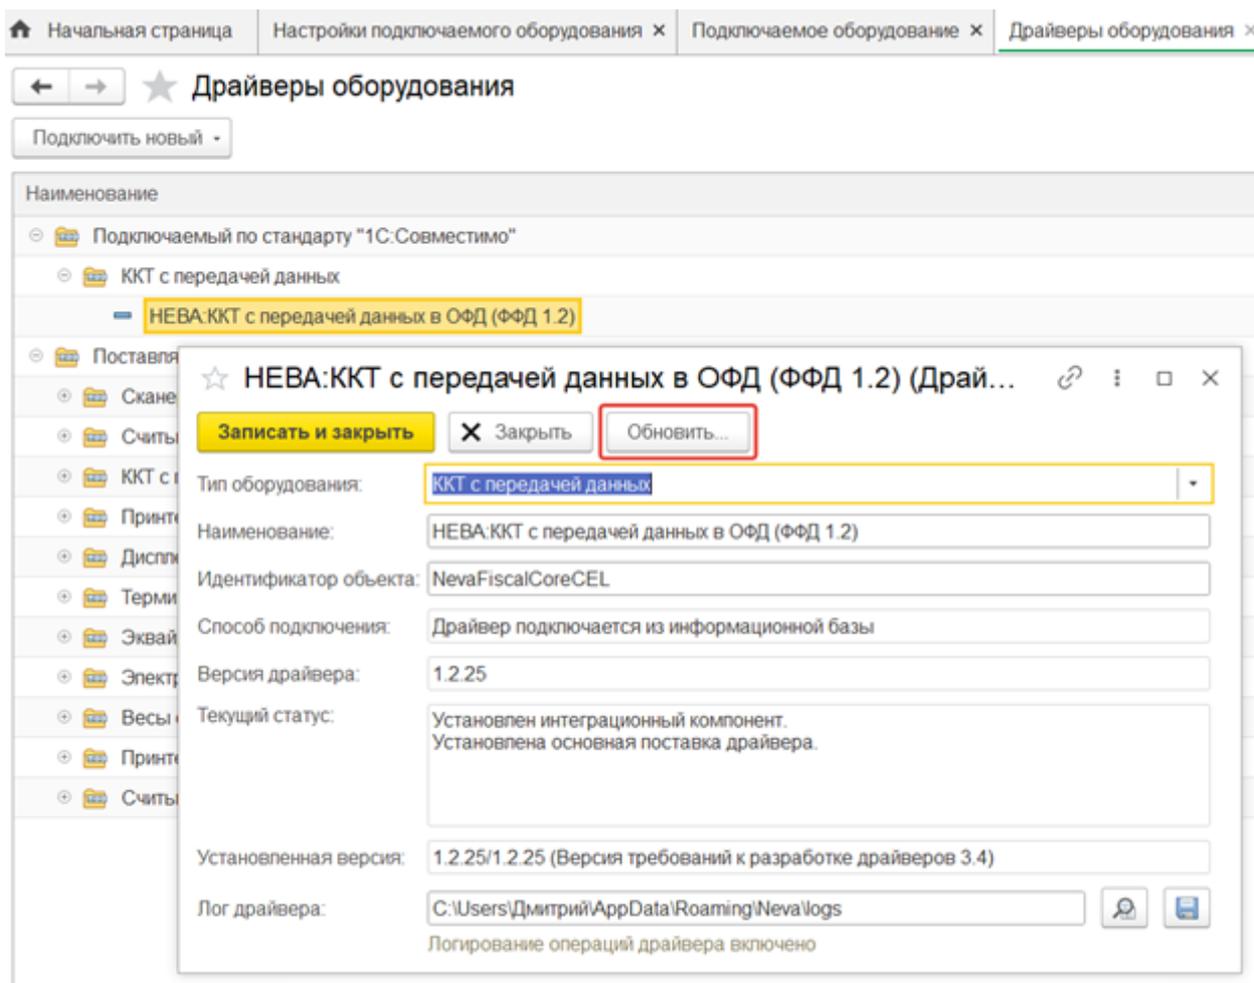

Нажмите кнопку «Обновить», откроется форма обновления драйвера.

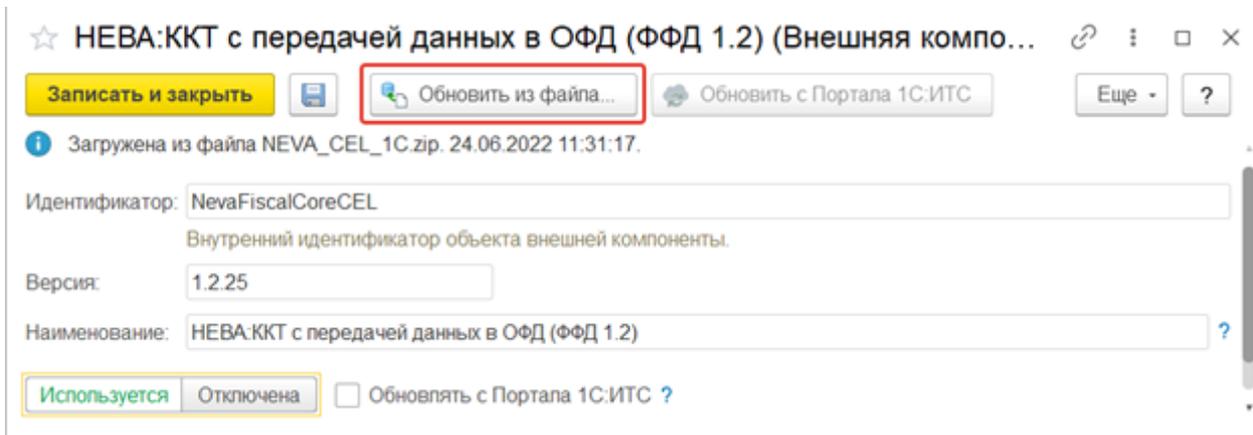


Нажмите кнопку «Обновить из файла» и укажите путь в каталог NevaDriver в папку CEL и выберите файл NEVA_CEL_1C.zip

Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Сохраните и закройте все открытые формы.

Выгрузите 1С из памяти компьютера.

Перейдите в каталог Пользователя 1С в .../AppData/Roaming/1С/1cv8/ в папку ExtCompT и удалите из неё все файлы содержащие fiscal_core_cel в названии.

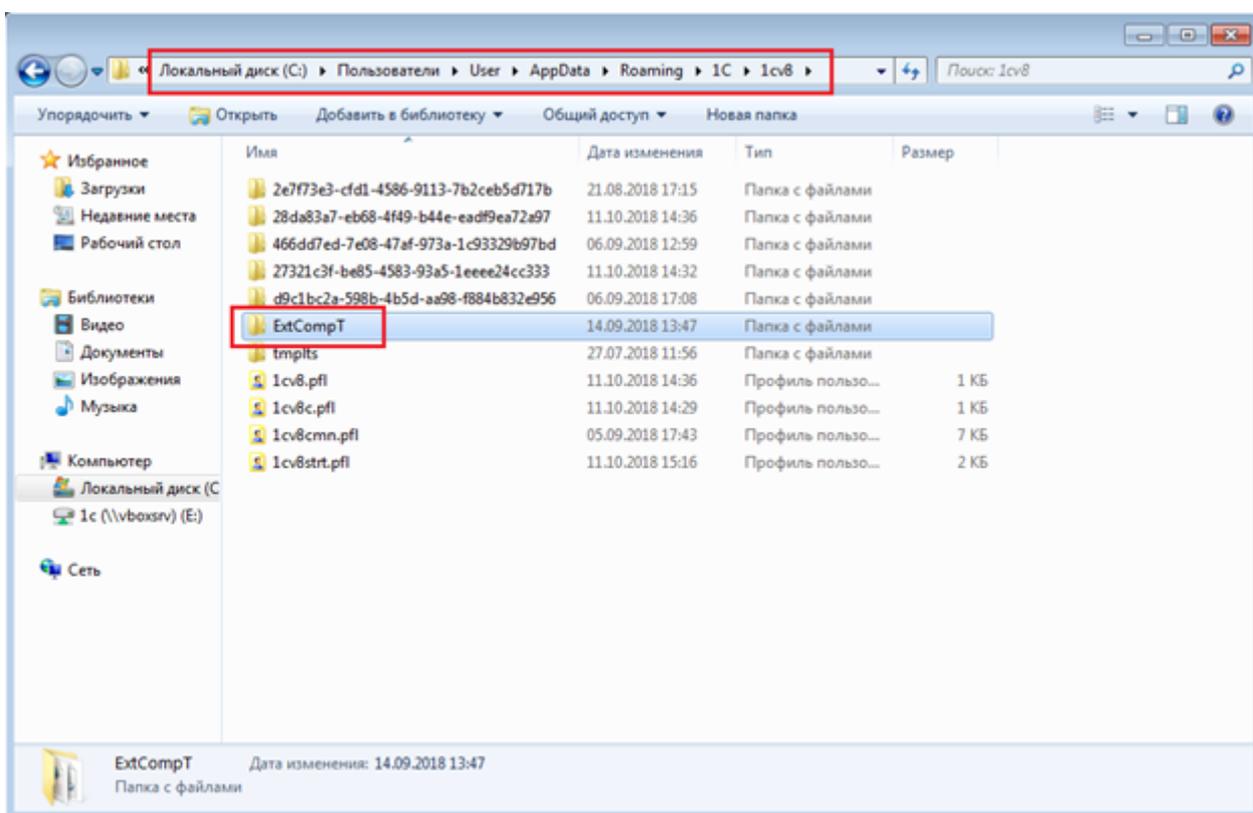


Запустите 1С и перейдите в раздел Администрирование, пункт «Подключаемое оборудование».


Откроется форма «Подключаемое оборудование».




Нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт «Драйверы оборудования».

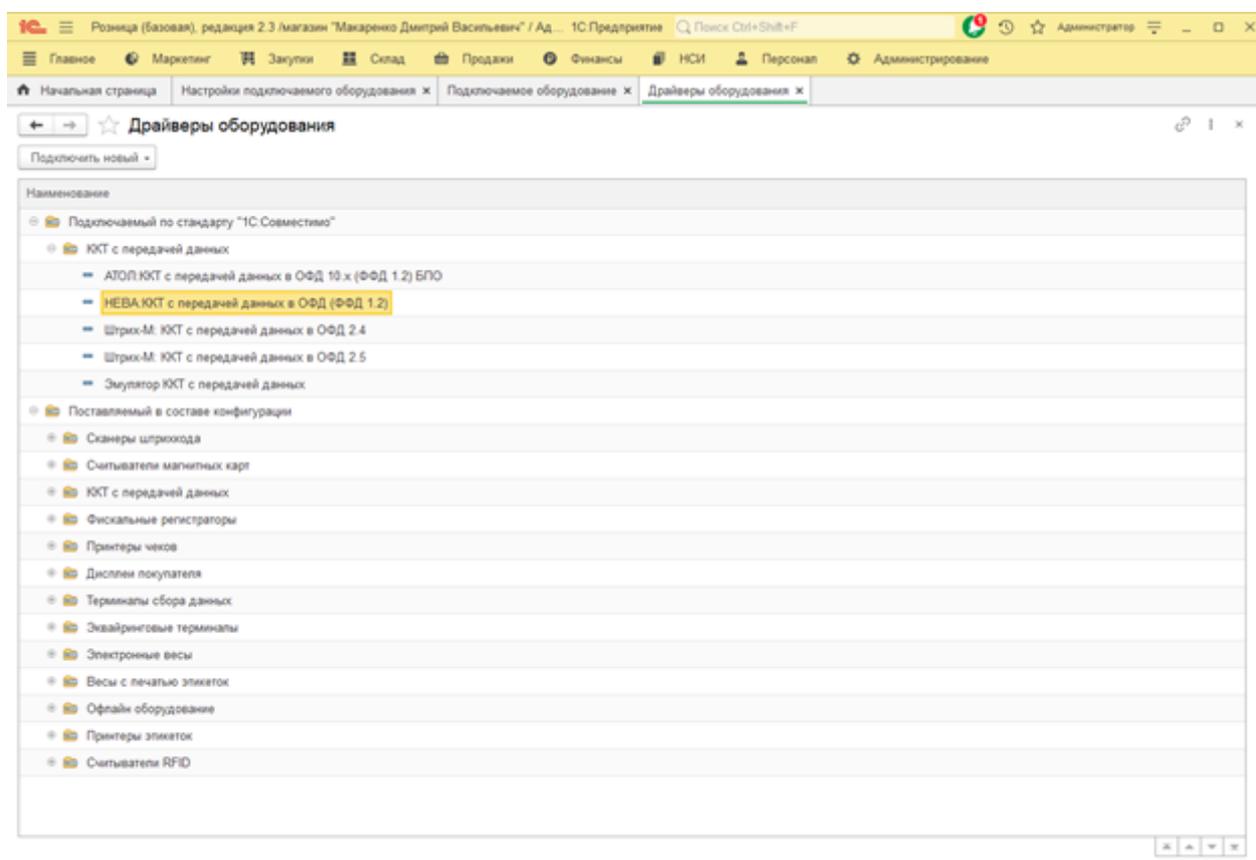

Выберете НЕВА:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2), появится окно «Установка внешний компоненты».

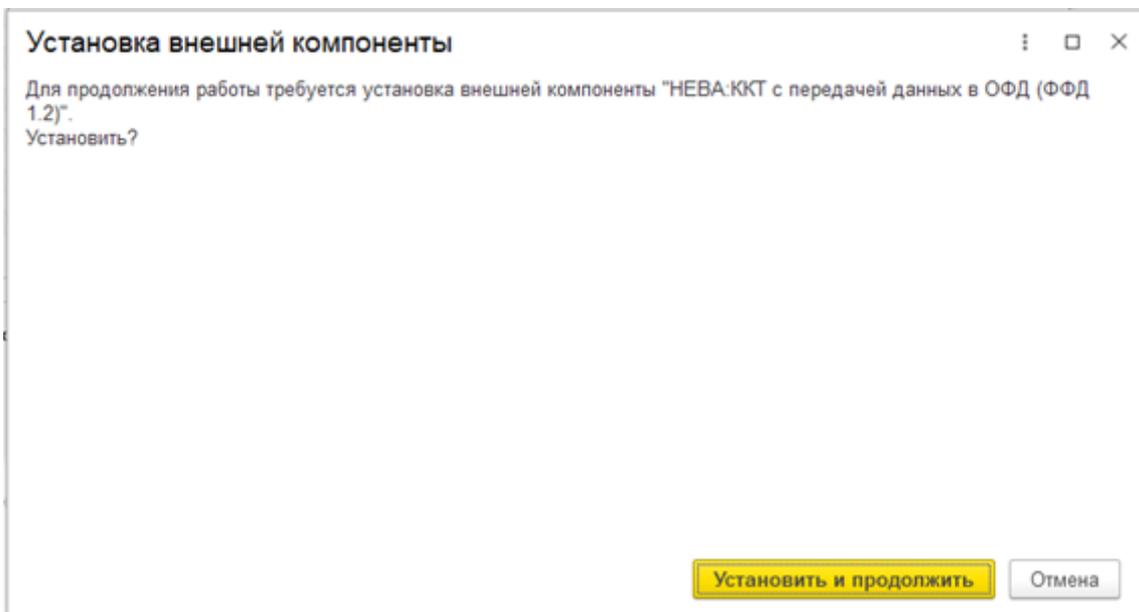

Нажмите «Установить и продолжить», должно появиться сообщение об успешной установке драйвера. Далее нажмите «Записать и закрыть».

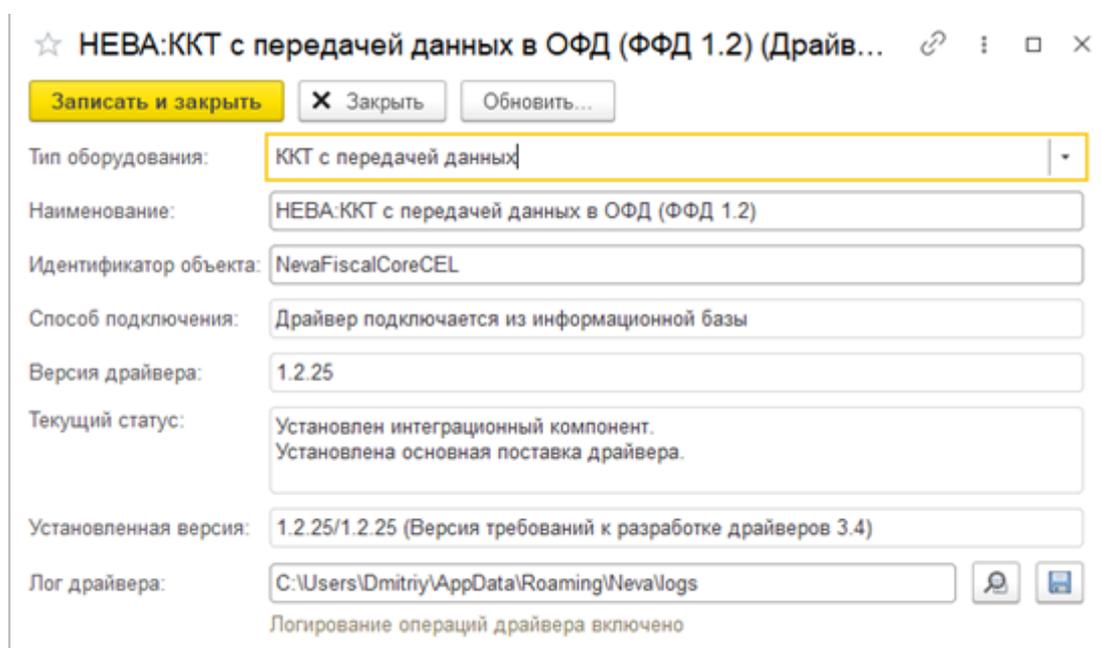

Проконтролируйте, что драйвер установился без ошибок.

После этого можно перейти в раздел «Подключаемое оборудование» и проверить работоспособность драйвера.